


ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
 KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
 ANCLAJE ESPECIFICO PARA

YAMAHA FZ6 S2 '07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

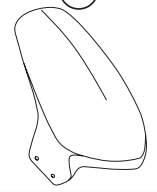

Q.TY n.-


2



SUPPORTO
 SUPPORT
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE

Q.TY n.2(Dx xL)


3



VITE TEF M6x40mm
 SCREW M6x40mm
 VIS M6x40mm
 SCHRAUBE M6x40mm
 TORNILLO M6x40mm

Q.TY n.2

4



VITE TEF M6x45mm
 SCREW M6x45mm
 VIS M6x45mm
 SCHRAUBE M6x45mm
 TORNILLO M6x45mm

Q.TY n.2

5



DISTANZIALE f16x18mm
 Foro f16,5mm, V673
 SPACER
 ENTRETROISE
 DISTANZSTUECK
 DISTANCIADOR

Q.TY n.2


6



DISTANZIALE f16x23mm
 Foro f16,5mm, V674
 SPACER
 ENTRETROISE
 DISTANZSTUECK
 DISTANCIADOR

Q.TY n.2


7



VITE TSCEI M6x18mm
 INOX
 SCREW M6x18mm
 VIS M6x18mm
 SCHRAUBE M6x18mm
 TORNILLO M6x18mm

Q.TY n.4

8



RONDELLA SVASATA f16mm
 200RON
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA VACIADA Ø6mm

Q.TY n.4


9



RONDELLA IN GOMMA
 ORONG
 RUBBER WASHER
 RONDELLE EN CAOUTCHOUC
 GUMMI SCHEIBE
 ARANDELA DE GOMA

Q.TY n.4


10



GOMMA SAGOMATA
 GUMMRY
 RUBBER CUSHION
 CAOUTCHOUC PROFILE
 GEFORMTE GUMMI
 GOMA PROTECTORA

Q.TY n.2

11



DADO CIECO M6
 BOLT M6
 ECROU M6
 MUTTER M6
 TUERCA CIEGA M6



Q.TY n.4

12



RONDELLA f16mm
 INOX
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm

Q.TY n.4

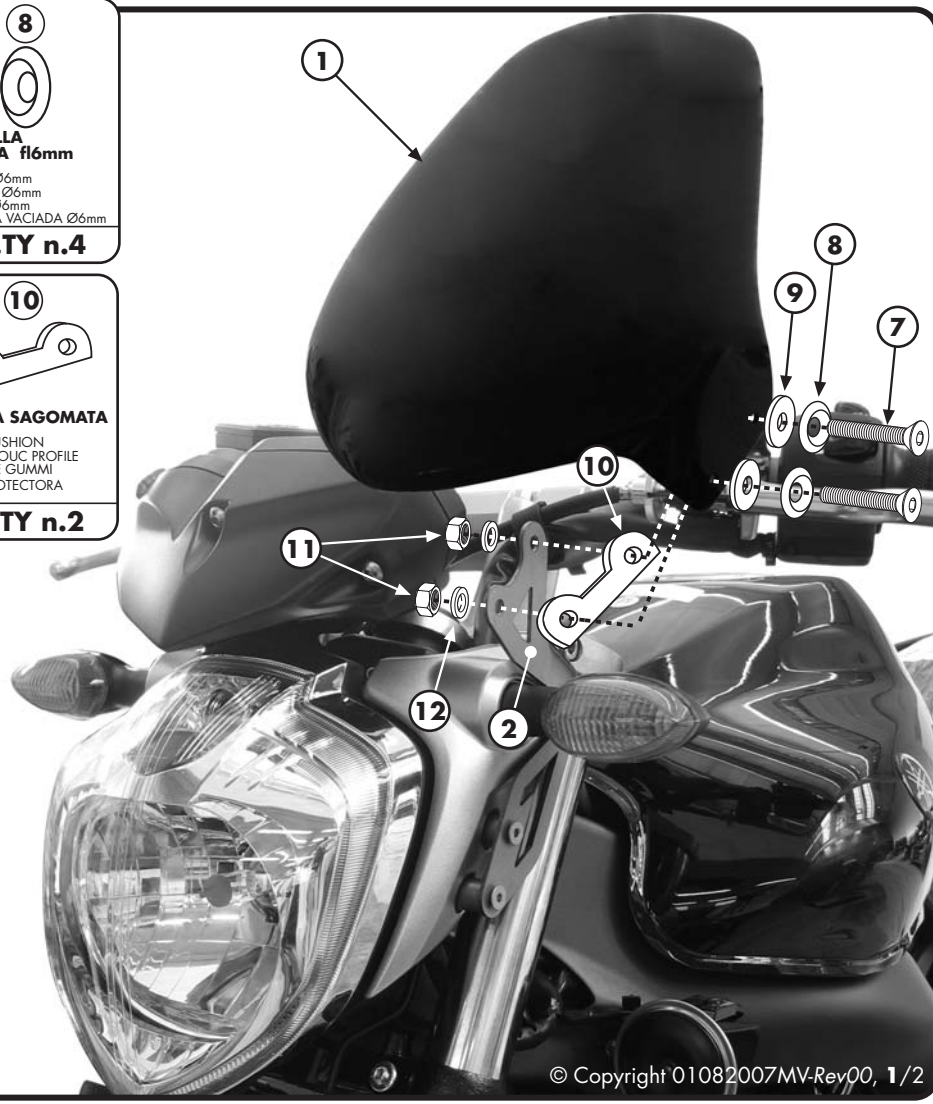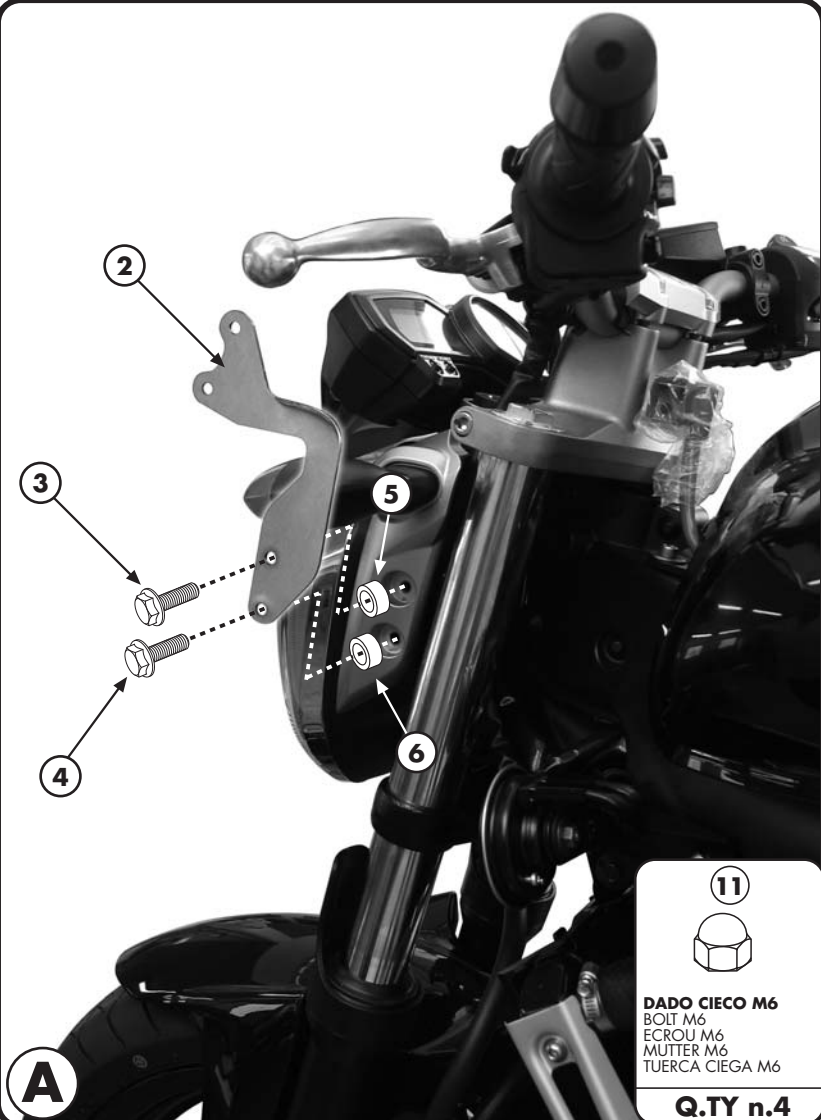

A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT F R
ANCLAJE ESPECCEFICO PARA

YAMAHA FZ6 S2 '07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SEGUIRE IL MONTAGGIO PROPOSTO IN FOTOGRAFIA A;
2. MONTARE IL PARABREZZA (NON INCLUSO) COME ILLUSTRATO IN FOTOGRAFIA B;
3. ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. FOLLOW THE MOUNTING PROCEDURE SUGGESTED IN PICTURE A;
2. MOUNT THE WIND-SCREEN (NOT INCLUDED) AS SHOWN IN PICTURE B;
3. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. FAIRE LE MONTAGE PROPOSE EN PHOTO A ;
2. MONTER LE PARE-BRISE (NON INCLUS) COMME ILLUSTRE EN PHOTO B ;
3. FINIR LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

D BAUANLEITUNG

1. FOLGEN SIE DIE MONTAGEHINWEISE VOM BILD A;
2. MONTIEREN SIE DEN WINDSCHILD (NICHT VORHANDEN) WIE IM BILD B BESCHRIEBEN;
3. ZULETZT BERPRUFEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. EFECTUAR EL MONTAJE COMO PROPUESTO EN FOTOGRAFIA A;
2. MONTAR LA PANTALLA (NO INCLUIDA - SE VENDE POR SEPARADO) COMO MUESTRA LA FOTO B;
3. TEMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS SEAN BIEN CERRADOS.