

ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: FRS.00.112.10500 · Revision: 00 · 04 - 2021

Ersatz-Profilgummi für EVO-Fußraste
Replacement profile rubber for EVO footrest



HINWEIS

Beachten Sie auch die dem EVO Fußrasten-Kit beiliegenden Anbauanleitungen!

NOTE

Also pay attention to the mounting instructions included to the EVO footrest kit!

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)	FRS.00.112.900.01	2 / 2
(2)	M5 x 12; DIN 933	2 / 2
(3)	ø 5,3; DIN 9021	2 / 2

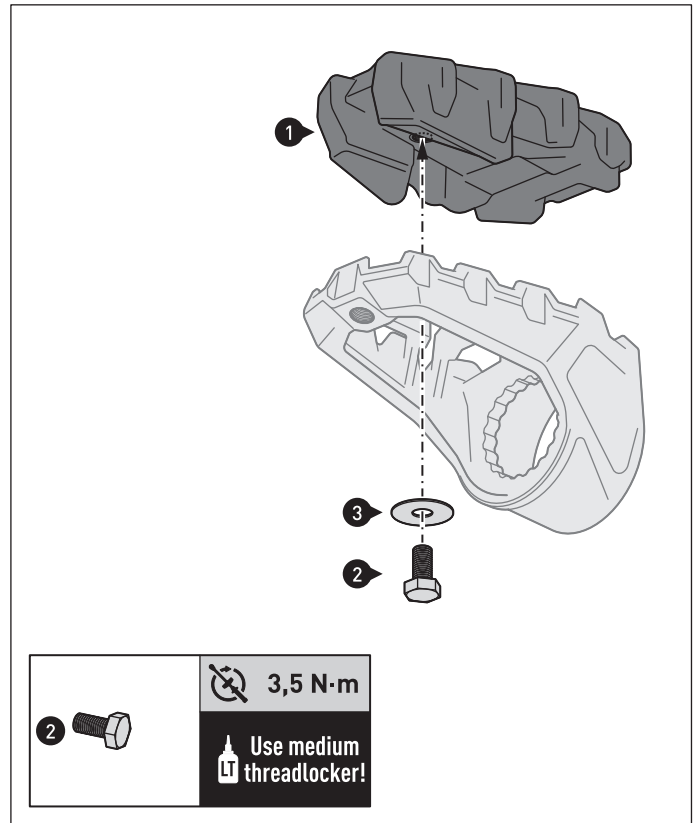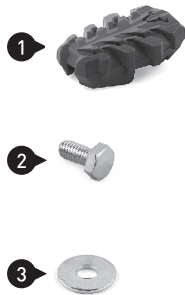

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by SW-MOTECH GmbH & Co. KG

ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: FRS.00.112.10500 · Revision: 00 · 04 - 2021

Ersatz-Profilgummi für EVO-Fußraste
Replacement profile rubber for EVO footrest


HINWEIS

Beachten Sie auch die dem EVO Fußrasten-Kit beiliegenden Anbauanleitungen!

NOTE

Also pay attention to the mounting instructions included to the EVO footrest kit!

Nr. No.	Art.-Nr. / Bezeichnung Item No. / Description	Anzahl Quantity
(1)	FRS.00.112.900.01	2 / 2
(2)	M5 x 12; DIN 933	2 / 2
(3)	ø 5,3; DIN 9021	2 / 2

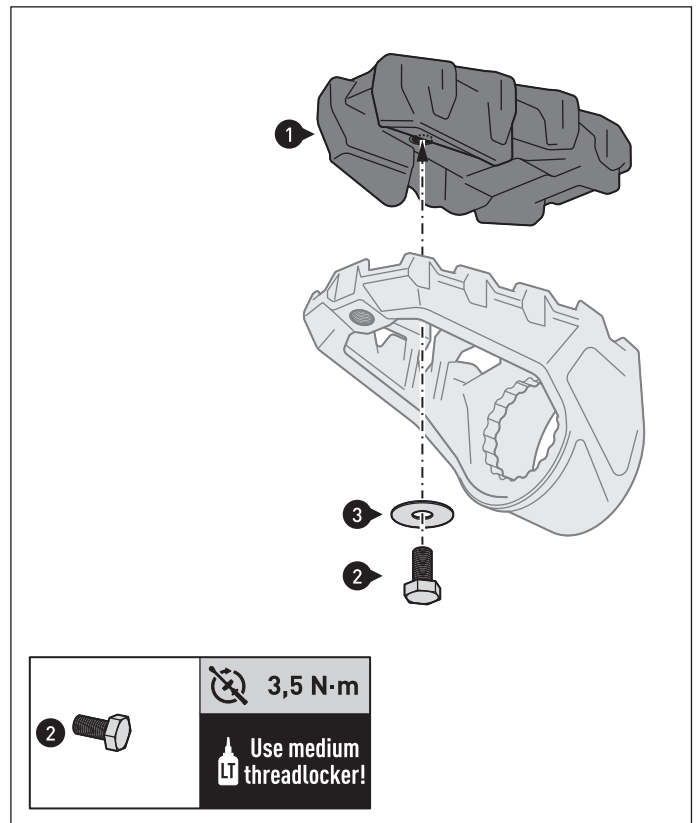

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Errors and omissions excepted. Technical and design modifications are subject to change.

Copyright by SW-MOTECH GmbH & Co. KG