

ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

STP.11.590.80000/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

STP.11.590.90000/B



STP.11.590.80000/B
Revision: 03

Anbau-Kit für Sturzpad TRIUMPH Speed Triple 1050 ('04 – '10) Mounting kit for frame slider TRIUMPH Speed Triple 1050 ('04 – '10)

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M12	79 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions











SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M12	79 Nm


All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

<p>1 Anbaublech Mounting Bracket</p>  <p>STP.11.590.003</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>5 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 13 DIN 125</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>	<p>9 Adapterplatte Adapter Plate</p>  <p>STP.00.590.007</p> <p>Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>2 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>FEINGEWINDE rechte Seite/right side</p> <p>M12 x 60 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>6 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>FEINGEWINDE linke Seite/left side</p> <p>M12 x 35 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>10 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>M6 x 45 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 4</p>
<p>3 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>FEINGEWINDE rechte Seite/right side</p> <p>M12 x 100 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>7 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw</p>  <p>FEINGEWINDE linke Seite/left side</p> <p>M12 x 80 DIN 912</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	
<p>4 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>rechte Seite/right side Da:25 Di:12,5 h:30</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>8 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>linke Seite/left side Da:20 Di:12,5 h:10</p> <p>Anzahl/ Pcs. 1</p>	

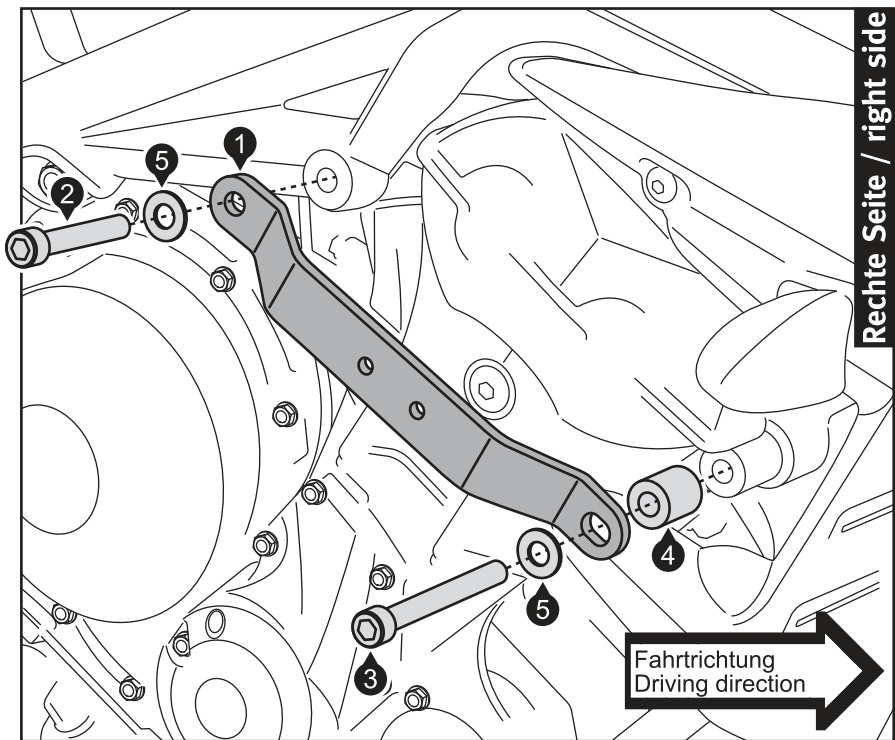

Schritt
Step 1

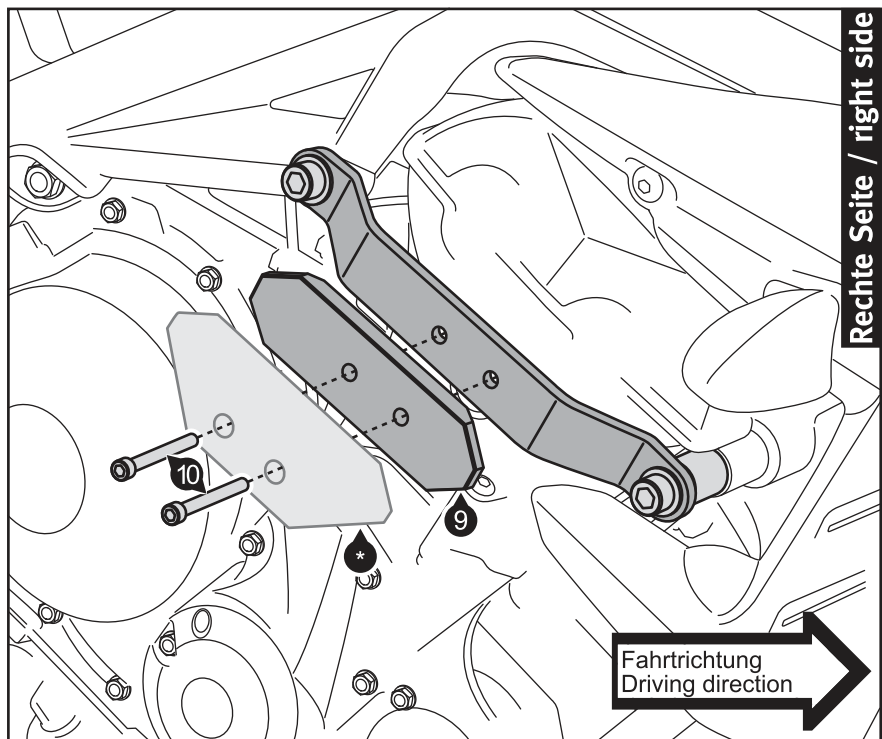

Schritt
Step 2

INFORMATION

Verschrauben Sie Anbaublech (1) zunächst auf der rechten Fahrzeugseite, wie in **Schritt 1** gezeigt. Ziehen Sie alle Schraube an. Achten Sie dabei auf das vom Hersteller vorgeschriebene Anzugsmoment.

Führen Sie nun den Montageschritt auch auf der linken Fahrzeugseite durch. Benutzen Sie die für diese Seite vorgesehenen Teile (siehe Stückliste) analog zur rechten Seite.

Verschrauben Sie nun die restlichen Teile, wie in **Schritt 2** dargestellt.

HINWEIS: Siehe auch Anbauanleitung des Sturzpad-Sets (*) (STP.00.590.1000*/*).

Fasten the mounting bracket (1) first on the right side of the motorcycle, as shown in **step 1**. Then tighten all screws. Pay attention to the manufacturer's specified torque.

Then attach the mounting bracket (1) at the left side, following the same procedure. Make sure to use the appropriate (left/right) parts for each side.

Then attach the parts shown in **step 2**.

NOTE: Also refer the mounting instructions of the frame slider set (*) (STP.00.590.1000*/*).